CATV 屋内用　光 受信機

簡易説明書

OPTICAL RECEIVER
伝送周波数帯域 CATV ： 70～ 770MHz BS･CS：1000～2602MHz
光波長 1550nm帯
ORD7BCTK
AC100V方式

FTTH(Fiber To The Home)によるCATV、BS･CS放送伝送システムに使用する端末用の光 受信機です。

デジタル放送対応

2602MHz対応

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に、この「簡易説明書」をよくお読みください。
[「安全上のご注意」(p.2)は必ずお読みください]
●この「簡易説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

MASter of PROduction
生産の匠者

各部の名称と機能

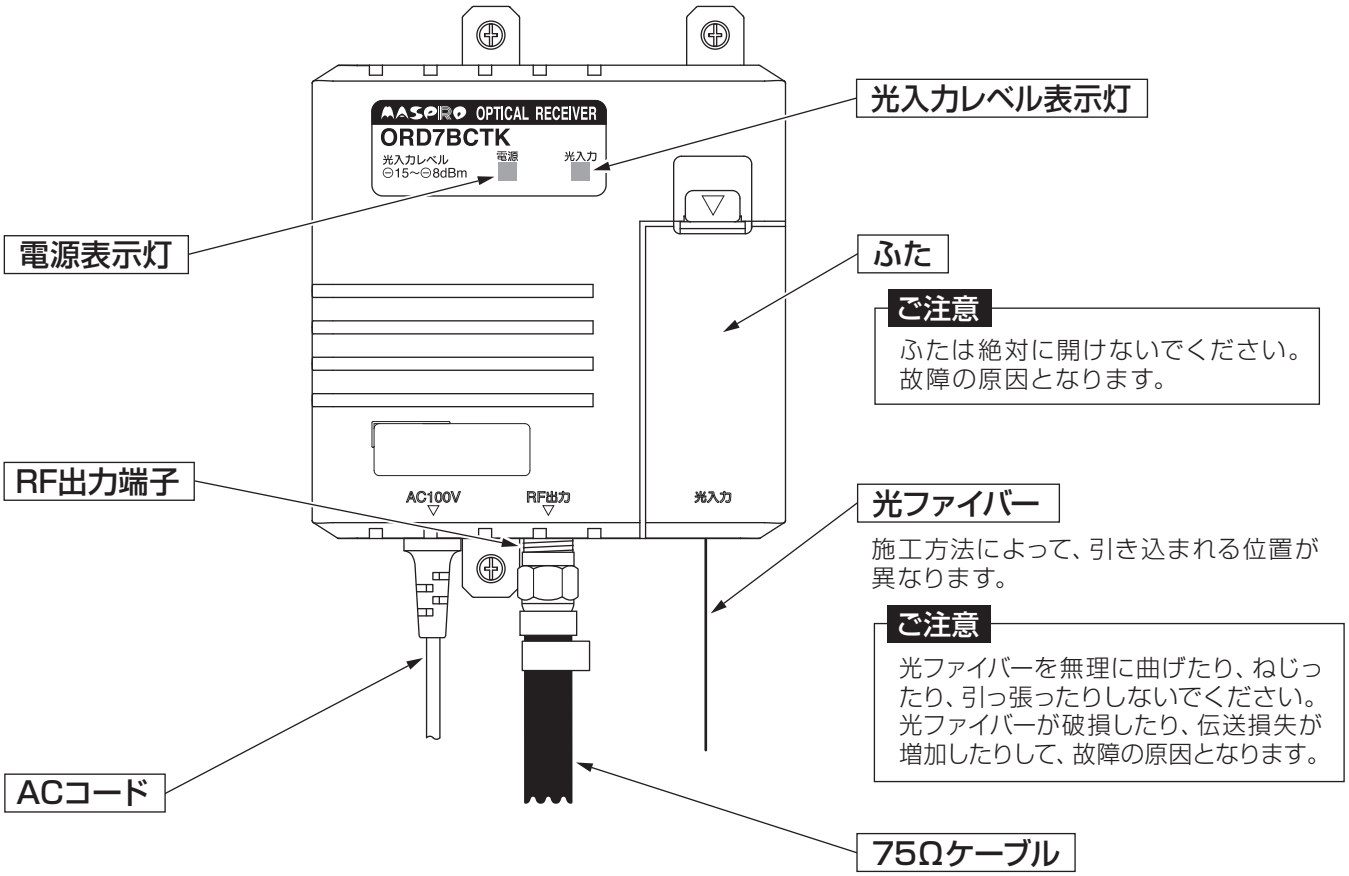

ご注意
ふたは絶対に開けないでください。
故障の原因となります。

施工方法によって、引き込まれる位置が異なります。

ご注意
光ファイバーを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
光ファイバーが破損したり、伝送損失が増加したりして、故障の原因となります。

安全上のご注意

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は、注意(警告)が必要な内容があることを示しています。
	⃠記号は、禁止の行為を示しています。
	●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。

⚠ 警告

	●絶対に光コネクターの端面をのぞかないでください。レーザー光線が出ていますから、目に有害です。 ●光 受信機は、AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災·感電の原因となります。 ●光 受信機のACコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、熱器具に近付けたりしないでください。ACコードが破損して、火災·感電の原因となります。ACコードが傷んだ場合(芯線の露出や断線等)、販売店または施工業者に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災·感電の原因となります。 ●光 受信機の内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災·感電の原因となります。 ●光 受信機は、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。 ·押入れ·本箱·天井裏等、風通しの悪い狭いところに押し込む。 ·テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりする。 ·布や布団でおおったり、包んだりする。
	●光 受信機を改造しないでください。また、光 受信機の内部には触れないでください。火災·感電の原因となります。内部の点検·調整·修理は、必ず販売店または施工業者にご依頼ください。
	●光 受信機に水をかけたり、濡らしたりしないでください。光 受信機の上に水や薬品の入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合、火災·感電の原因となります。ペットなどの動物が、光 受信機の上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に入った場合、火災·感電の原因となります。

	●光 受信機を風呂場·シャワー室などで使用しないでください。火災·感電の原因となります。
	●濡れた手で、ACプラグを抜差ししないでください。感電の原因となります。
	●雷が鳴出したら、光 受信機には触れないでください。感電の原因となります。
	●万一、光 受信機の内部に、異物や水が入った場合、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店または施工業者にご連絡ください。そのまま使用すると、火災·感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 ●万一、光 受信機を落としたり、破損したりした場合、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店または施工業者にご連絡ください。そのまま使用すると、火災·感電の原因となります。 ●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災·感電の原因となります。すぐにACプラグをACコンセントから抜き、煙や臭いがなくなるのを確認して販売店または施工業者に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
	●ACプラグは、ACコンセントに根元までしっかりと差込んでください。すき間があるとゴミがたまり、火災の原因となります。また、ACプラグは定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。

⚠ 注意

	●光 受信機は、不安定な場所に取付けないでください。落下して、けがの原因となることがあります。 ●光 受信機は、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気などが当たるような場所で使用しないでください。火災·感電の原因となることがあります。 ●光 受信機は、温室やサンルームなどの、高温で湿度の高い所で使用しないでください。火災·感電の原因となることがあります。 ●ACプラグをACコンセントから抜くときは、ACコードを引っ張らないでください。ACコードが傷つき、火災·感電の原因となることがあります。必ずACプラグを持って抜いてください。

	●光 受信機を移動させる場合、必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。ACコードが傷つくと、火災·感電の原因となることがあります。 ●お手入れは、安全のため、必ずACプラグをACコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。 ●長期間、使用しないときは、安全のため、必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。そのままにしておくと、火災の原因となることがあります。 ●雷の発生が予想されるときは、前もって、ACプラグをACコンセントから抜いてください。落雷によって、火災の原因となることがあります。

使用上のご注意

光 受信機は、家庭用電化製品(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコン、蛍光灯など)とはできるだけ離して設置し、別のコンセントを使用するようにしてください。また、光 受信機をラジオなどの電化製品の近くで使用しないでください。ノイズによる影響が出ることがあります。